

INSYTE

LanDrive2

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ GSM-КОНТРОЛЛЕР

модель

SPIDER 2.0

Технический паспорт Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	3
НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
КОНСТРУКЦИЯ.....	4
СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ	5
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5
ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ	6
КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	6
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	6
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ	6
ГАРАНТИЯ.....	6

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием микропроцессорного управляющего главного контроллера *LanDrive SPIDER* (далее контроллер).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

- § Контроллер *LanDrive SPIDER (версия 2.0)* предназначен для автоматизации жилых, офисных и промышленных помещений. Предназначен для работы в сети RS-485 с использованием протокола Modbus/RTU. Возможно использование в других системах, использующих протокол Modbus.
- § Представляет собой сложный логический программируемый контроллер распределенной шинной системы *LanDrive*. Контроллер по запрограммированным сценариям управляет сетью исполнительных модулей серии *LanDrive*, которые в свою очередь управляют подключенным к ним различным устройствам (подробное описание системы см. в инструкции по программированию и установке, программы *LanDrive Configurator Pro*).
- § Имеет встроенные:
- ü мощный ARM-процессор
 - ü часы реального времени
 - ü энергонезависимый календарь реального времени с автоматическими функциями перевода зимнего и летнего периодов;
 - ü элемент питания, защищающий часы и календарь от сброса, при отключении внешнего питания
 - ü порт RS-485 для управления системой *LanDrive*;
 - ü порт RS-232 для управления ресиверами Мультирум и другим оборудованием;
 - ü GSM-модем для управления системой и оповещения пользователей;
 - ü USB-порт для программирования контроллера и управления в режиме реального времени через PC;
 - ü Ethernet-порт для удаленного управления контроллером и системой;
 - ü Аналоговые входы 0-10В (токовая петля) для подключения датчиков, шлейфов охранной и пожарной сигнализации, 2 шт.;
 - ü Дискретные входы со счетным режимом для подключения датчиков или счетчиков э/энергии, воды, газа, 4 шт.;
 - ü Порт 1Wire для подключения ключей I-Button, датчика температуры LD-TS;
 - ü Релейные выходы, перекидной контакт, 4 шт.
 - ü ZigBee-модем для управления беспроводными сетями ZigDrive (опционально);
 - ü Аккумулятор встроенный в корпус контроллера (опционально).
- Все порты являются оптически и гальванически развязанными.
- § Комплектуется:
- ü GSM-антенной;
 - ü USB-кабелем для программирования;
- § Для программирования контроллера используется программа *LanDrive Configurator Pro*. www.insyte.ru

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ü помещения без агрессивных паров и газов;
- ü температура окружающего воздуха от +5С до +50С;
- ü относительная влажность воздуха не более 80%
- ü атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контроллер	
Температура эксплуатации	от +5°С до +50°С, относительная влажность воздуха не более 80%, атмосферное давление от 630 - 800 мм рт. ст.
Процессор	RISC архитектура, 32-х разрядный ARM7, 48MHz
ОС	ОСРВ (операционная система реального времени)
Система программирования	LanDrive Configurator Pro
Объем ОЗУ для хранения переменных программ	Переменные: 400 32 разрядных целых. 100 32 разрядных плавающая точка 100 таймеров с квантами 10 мсек
Аппаратные часы реального времени	есть, питание от встроенного аккумулятора
Конструктивное исполнение	Моноблок, на DIN рейку
Тип, объем памяти хранения программ	4MB, Flash, доступно пользователю 64 KB
Сеть Modbus	До 100 узлов, 1000 переменных
Питающее напряжение	Постоянное 12в
Потребляемая мощность	Средняя 0,3А Пиковая 4,0А
Человеко-машинный интерфейс	Светодиодная индикация состояния контроллера, кнопки старт / стоп, сброс

Периферия	
Дискретные входы на борту, тип, развязка	4, развязка групповая, 1500В.
Дискретные выходы на борту,	4, по 700 Вт
Аналоговые входы на борту	2, гальваническая развязка 1500В
Интерфейс датчиков температуры, ключей IButton	1 датчик температуры Количество ключей ограничено памятью программ.
Резервное питание	Аккумулятор 1800mAh (опциоанльно)


Интерфейсы связи	
Управление сетью	RS485, гальваническая развязка 1500В
Управление сторонней периферией	RS485/RS232, гальваническая развязка 1500В
Управление контроллером	USB, Ethernet
Удаленное управление	GSM Modem

КОНСТРУКЦИЯ

- § Контроллер представляет собой прибор размещенный в пластиковом DIN-корпусе. Предназначен для размещения на стандартной DIN-рейке, а также в подвесных потолках, скрытых нишах. Имеет 34 клеммных контакта.

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

§ Контакты контроллера имеют следующее назначение:

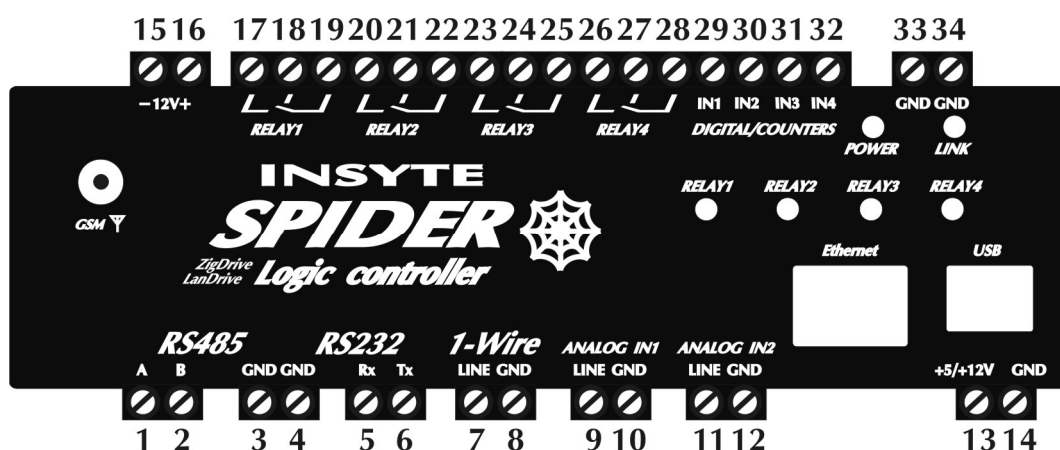

№	Наименование	№	Наименование
1	RS485 A1	18	Реле 1 нормально замкнутый контакт
2	RS485 B1	19	Реле 1 общий контакт
3	RS485 GND1	20	Реле 2 нормально разомкнутый контакт
4	RS485/RS232 GND2	21	Реле 2 нормально замкнутый контакт
5	RS485/RS232 A2 /TXD	22	Реле 2 общий контакт
6	RS485/RS232 B2 /RXD	23	Реле 3 нормально разомкнутый контакт
7	One Wire DATA	24	Реле 3 нормально замкнутый контакт
8	One Wire GND	25	Реле 3 общий контакт
9	АЦП 1 +	26	Реле 4 нормально разомкнутый контакт
10	АЦП 1 -	27	Реле 4 нормально замкнутый контакт
11	АЦП 2 +	28	Реле 4 общий контакт
12	АЦП 2 -	29	Вход дискретный 1
13	Выход питания датчиков +5 / +12	30	Вход дискретный 2
14	Выход питания датчиков GND	31	Вход дискретный 3
15	Вход - питания контроллера	32	Вход дискретный 4
16	Вход + питания контроллера	33	Общий GND для входов 1, 2, 3, 4
17	Реле 1 нормально разомкнутый контакт	34	Общий GND для входов 1, 2, 3, 4

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

§ Контроллер относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

§ При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования:

ü ГОСТ 12.3.019-80,

ü Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей,

ü Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

§ Установку и демонтаж контроллера должны производить только квалифицированные специалисты.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

§ Контроллер при круглосуточной эксплуатации требует замены элемента питания CR2032 один раз в 5 лет. Для этого обесточьте контроллер, снимите крышку корпуса, выньте старый элемент питания и вставьте новый. Полярность обозначена на держателе элемента питания.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- § Контроллер должен транспортироваться в упаковке при температуре от -25С до +55С и относительной влажности воздуха не более 95%.
- § Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.
- § Прибор должен храниться в упаковке в закрытых складских помещениях при температуре от 0°С до +55°С и относительной влажности воздуха не более 95%. Воздух помещения не должен содержать агрессивных паров и газов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- § Контроллер *LanDrive Spider*1 шт.
- § GSM-антенна.....1 шт.
- § Кабель для программирования.....1 шт.
- § Паспорт и руководство по эксплуатации.....1 шт.
- § Упаковка.....1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контроллер, серийный номер _____ прошел проверку и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

М.П.

ГАРАНТИЯ

- § Изготовитель гарантирует работоспособность контроллера при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
- § Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
- § В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.
- § Гарантийный ремонт осуществляется по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 94

INSYTE Electronics Co. Ltd.
Web site: <http://www.insyte.ru>